

4

菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社

取扱説明

NP-32635 B

7901100-305K17

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目次	
	頁
1. 概 説	1
·	
2. 仕 様	3
3. 使用法	5
3.1 パネル面および背面端子の説明	5
3.2 リモートコントロール	9
3.3 測定準備	13
3.4 交流電圧の測定	1 3
3.5 交流電流の測定	15
3.6 出力計としての利用法	15
3.7 波形棋差について	1 6
3.8 デシベル換算図の使用法	1 7
デシベル換算図	2 0
デシベル加算図	21
4. 動作原理	2 2
4.1 入力部	2 2
4.2 前置增幅部	23
4.3 指示計馭動部	23
4.4 出力部	24
4.5 スイッチ部	24
4.6 スイッチ駆動部	24
4.7 リモートレンジ表示部	24
4.8 リモート接続部	24
4.9 電源部	24
5. 保 守	25
5.1 内部の点検	25
5.2 調整および校正	26
5.3 修 理	27
5.4 電源変更	28

Æ

C

住 番

概 説

概 1. 訤

菊水電子1855AS形 2指針式リモートコントロール ACポルトメータは2つの信 号を同時に測定でき、測定電圧の平均値に応じた指示をする高感度交流電圧計です。 また、レンジの切り替えはすべてはリモートコントロールで行たわれます。たお、メ - タの目盛板はデシベル主目盛です。

リモートコントロールは本器から離れてレンジ切り換えが行なえ、 INPUT 1側, INPUT 2側を各々単独にレンジを設定することができます。また,前面パネル上の 「GND MODE」スイッチを押し込んだ「GND」の状態においては、コントロール端子 の「BOTH」 入力からのコントロールにより、INPUT 1, INPUT 2の両方を同時 にレンジを設定することができます。

設定されたレンジは本器前面パネルのインジケータ用 LED により I NPUT 1 (緑 色), INPUT 2 (赤色) と各々表示されます。

端末コントロールは,すべてTTL レベル LOW アクティブ(負論理)で INPUT 1 側(L:Left), INPUT 2 側(R:Right) および両 INPUT 同時(B:Both) の 各々4ピット パイナリー によりコントロールを行ないます。またコントロールのリ ターンとして INPUT 1 倒 GND(L-GND), INPUT 2 側 GND(R-GND)が各々の 回路 GND に接続された状態で設けられています。 BOTHコントロール用のリターン はありませんので、前面パネル上の「GND MODE」 スイッチを押し込んだ状態、つ まり INPUT 1 個と INPUT 2 側の各 GND を接続した状態で、L-GNDか R-GND をBOTHコントロールのリターンとして使用します。

本器は高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器,分圧器,前置増幅器, 指示計回路,出力回路,定電圧回路,スイッチ回路,スイッチ駆動回路,デコーダー 回路および、電源回路から構成され、INPUT 1とINPUT 2,各々の回路は独立し ています。

各回路の GND は「GND MODE」 スイッチによりシャッシおよびケース GND に接 続し,各回路の GND レベルを共通にする「GND」か, または完全にフローティング する「OPEN」かを任意に切り替えられます。

S 812717

| 別定レンジはフルスケール 0.5mV~ 150V(-70 dB~ +40 dB) に各々 10 dB の等 比ステップで 12レンジに分割されており、測定電圧1 V基準のdB v 目盛、測定電圧を1 mW,600Ωに基準をおいたdBm 目盛、および正弦波の実効値で目盛られた等分割 目盛によって10Hz~500kHz の交流電圧を測定することができます。 | 背面パネルのOUTPUT 1,OUTPUT 2 各々の出力端子から、フルスケールで約 1.5 Vの交流出力電圧が取り出せますから測定中のモニターまたは前置増幅器としても 利用できます。 | 同じく後面パネル上にシャッシおよびケース電位のケース GND 端子が設けてあり

ます。

 ∞

集株式会

英 ¥

25 是


噒

跌

NP-32635 B

8003100-50SK18

Ř		•	
			4/
	使用湿度範囲	85%以下	
	温度係数	0.04%/C (TYP)	
	周波数特性	$10 \text{Hz} \sim 500 \text{kHz}$ $20 \text{Hz} \sim 200 \text{kHz}$	1 kHz に対して± 5 % 1 kHz に対して± 3 %
	維 音 量	入力端子を短絡してフルス (「GND MODE」スイッチ	
	出力 端子	・ 5 Way 形パインディングホ	^{はスト} 関隔 19mm (3/4 ¹)
	出力電圧	■15 ■目盛の15 において	为 1.5 V rms
	歪 本	フルスケールのとき 1 kHz	において 2 多以下
	周波教特性	出力端子に入力抵抗 10MΩ + 1 dB 10Hz ~ 200 kHz - 3 dB	,入力容量 30 pF を接続して
	リモート端子 ·	14 ピンレセブタクル アンフェノール社製 57	(後面パネル配置) シリーズ 57-40140 形 レセブタクル
	絶 綠	、 シャッシと電源間に DC 5(00Vを印加して 100MΩ以上
	耐 電 圧	シャッシと電源間	AC 1000V以上
作成	16. 源	100V 50/60 Hz (内部結線の変更により1 原変更可能)	約10VA 10/117/220/230/240V に電
	寸 法	134(W) × 164(H) × 2	
‡ &	(最大寸法)	140(W) × 190(H) × 3	19 (U)mm
	重量	約 4.5 k g	
	付 屬 品	942A形端子アダプタ 取扱説明書	2 ケ 1 冊

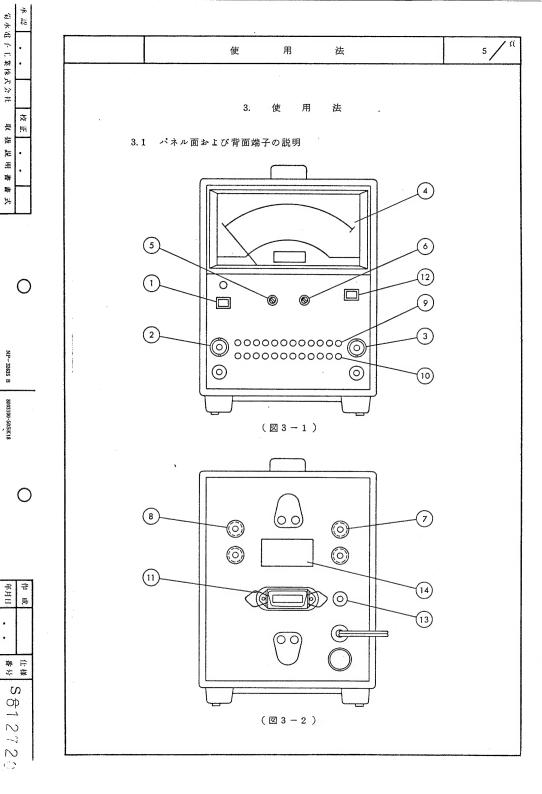

纠

8003100-50SK18 尽 模号 S ∞ 2 N

① POWER

電源を開閉するブッシュポタンスイッチで, ポタン を押して中にロックされた状態で電源が入り、再びボ タンを押すと電源が切れます。スイッチを入れて約15 秒間はメータの指針が不規則に振れることがあります。

- ② INPUT 1端子
- ③ INPUT 2 端子

測定電圧を接続する入力端子で、 BNC形のレセプタク ルと GND 端子に分かれています。

接続は BNC 形プラグをご使用下さい。

そのほか、付属品のキクスイ 942A形端子アダプタ 1 を挿入して GND 端子と同様にバナナブラグ、スペー ドラグ, アリゲータクリップ 2 mm チップおよび 2mm 以下の導線を接続することができます。

④ 指 示 計

本器の指示計は2指針形であり、黒色指針が INPUT 1個,赤色指針がINPUT 2 側の指示を各々します。

指示計の目盛はつぎの4種類があります。

1) 'dB v 目感'

測定電圧を1Vに基準をおいたdBvで読みとるとき に使用し、-70~+40 dB v の 12 レンジとも同一目 盛を使用します。

2) dBm 目盛 dBm 目盛 dBm 目感 dBm

測定電圧を1mW,600Ωを基準にとったdBmで読み とるときに使用し、-70~+40dBm の 12 レンジと も同一目盛を使用します。

3) 1.5 目盛 1

1.5/15/150mV および 1.5/15/150Vレンジのと き使用し、目盛の 1.5 1は 15mV レンジでは 1.5mV,

150V レンジでは150V を意味します。

4) 50目感

0.5/5/50/500mV および 5/50Vレンジのとき使 用し、目盛数字の意味は「1.5 目盛」と同じです。

GND モードスイッチ

7 77

接 号 വ ∞

N --]

⑤,⑥ 零調整 指示計の機械的ゼロを調整するビスで、各々色別に ふちどりされており、同色の指針を調整するときに使 用します。

⑦,⑧ OUTPUT端子 本器を増幅器として使用したり、 測定電圧をモニタ するときに使用する交流出力端子で背面に設けてあり ます。

> ⑦はINPUT 1側, ⑧はINPUT 2側 の各々出力 端子です。

> **端子の極性は各々黒色が測定信号のリターン働とな** っています。

> 接続はキクスイ 942A 形端子アダプタ と同様に 使用して下さい。

⑨,00 レンジ表示ランプ レンジ位置の表示ランプで上段の列は INPUT 1 用 で緑色の発光ダイオードを、下段の列は INPUT 2 用 で赤色の発光ダイオードを使用しています。

① リモート入力端子 レンジの切り替えをリモートコントロールで行りと きに、リモートコントロール装置を接続するコントロ ール信号の入力端子です。

> 14 ピンのアンフェノール社 57 シリーズレセプタ クルを使用していますので、接続するプラグもアンフ ェノール社 57 シリーズ 14 ピンプラグを使用して下 さい。

なおピン配置等の詳細は3.2節を参照して下さい。

本器はINPUT 1側。INPUT 2側各回路が独立し ており、各回路 GND はシャッシケースおよびパネル 等のケース GND に対して電気的にフローティングさ れるよう左構成になっています。

この GND モードスイッチはINPUT 1, INPUT 2各回路の GND と、ケース GND 間の接続を任意に 断および継が設定できるようになっています。


(3) ケース GND 端子 Q2で説明したように、GNDモードスイッチを OPEN にすると、INPUT 1 側、INPUT 2 側の各 GND を 別々の信号源側のアースポイントに移すことが可能と なりますが、測定系によっては、 GND の設定が問題 となることがあります。 との様な場合には③のケース GND 端子を雑音の影 響が最少となるポイントに接続して下さい。 ユーザー用シール ユーザー側において測定器管理ラベル等を貼る必要 のあるときはこの位置に貼り付けます。

3. 2 リモートコントロール

> 本器は下記図3-3の背面パネル上リモート端子レセプタクルに表3-1,表 3-2 および表3-3 に対応するTTL レベルLOW アクティブ (負論理)信号を 入力することにより INPUT 1 (L), INPUT 2 (R) および INPUT 1, INPUT 2 同時(B)のレンジ設定ができます。

> またコントロール信号の入力回路は図3-4のようになっています。なお(B) つまり INPUT 1, INPUT 2 同時にレンジの設定を行なり場合は、「GND MODE」 スイッチと連動して使用しますので詳しくは図3-5を参照して下さい。

1) 背面パネルリモート端子のピン配置図

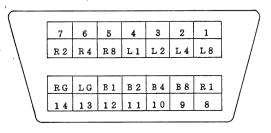

1~14 はピン番号 背面から見たリモート端子レセプタクル

 $(\boxtimes 3 - 3)$

ピン番号の説明

- 1. INTPUT 1 (L) Ø L8 (MSB) i 8. INTPUT 2 (R) ØR1 (LSB)
- 2. INTPUT 1 (L) Ø L4
- 3. INTPUT 1 (L) Ø L2
- 4. INTPUT 1 (L) Ø L1 (LSB) | 11. INTPUT 1,2(B) Ø B2
- 5. INTPUT Z (R) OR8 (MSB) | 12. INTPUT 1,2(B) OB1(LSB)
- 6. INTPUT 2 (R) Ø R4
- 7. INTPUT 2 (R) Ø R2

- | 13. INTPUT 1 (L)のグランドLG
- i 14. INTPUT 2 (R)のグランドRG

9. INTPUT 1,2(B) ØB8(MSB) 10. INTPUT 1,2(B) ØB4

禁 蒜 Ω ∞_1 2 4

÷

無採式 1.5

> 受 H 女

Š

굞

¥

工業株式会社

53

取扱説明

思療療式

0

635 B 8003100

C

S

桑

81272

 ∞ l

S N \circ

(11)(12)(9) (10) (表3-3) В2 В8 **B4** B1 レンジ +30 dB (注) INPUT 1 まよび 50 V 0 0 0 0 INPUT 2 同時 +2 0 dB 15 V 0 0 0 1 レンジ コントロー +1 0 dB 5 V 0 0 1 0 ル(B)。 0 dB 1.5 V 0 1 1 コモングランドは 0 500mV 0 1 0 -10 dB[GND MODE] -20 dB 150mV 1 スイッチ 「GND 」 50mV 0 1 0 -30 dB 1 時に13番ピンLG -4 0 dB 15mV 1 1 -50 dB 5 m V 1 0 0 0 または 1.5 m V 0 1 14番ピンRG。 -6 0 dB 1 0 0 0 -70 dB 0.5 m V 1 1 とのときのみ使用可 0 指 定 1 1 1 能となります。 無 指 定 1 1 0 無 無 定 1 1 0 1 指 0 無 指 定 1 1 1 +4 0 dB 150V 1

論理

1,(LOW) ..0~1V 0,(HIGH)...3~5V


またはOPEN

11


2) 入力回路

入力回路はINPUT1(L)の4ビット(1番~4番ピン)およびINPUT 2(R)の 4ピット(5番~8番ピン)の各ピット共,図3-4の入力回路になっています。 また INPUT 1 (L), INPUT 2 (R) 同時コントロール用 4 ピット(9番~ 12 番ピン)の入力回路は INPUT 1 (L), INPUT 2 (R) 各々の入力回路と共用 で、「GND MODE」 スイッチと連動してスイッチで接続されます。

> ※のコンデンサは外乱雑音等 が大きい場合のみ挿入します。

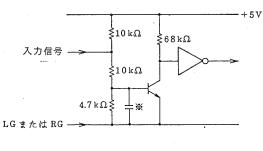

(図3-4)入力回路

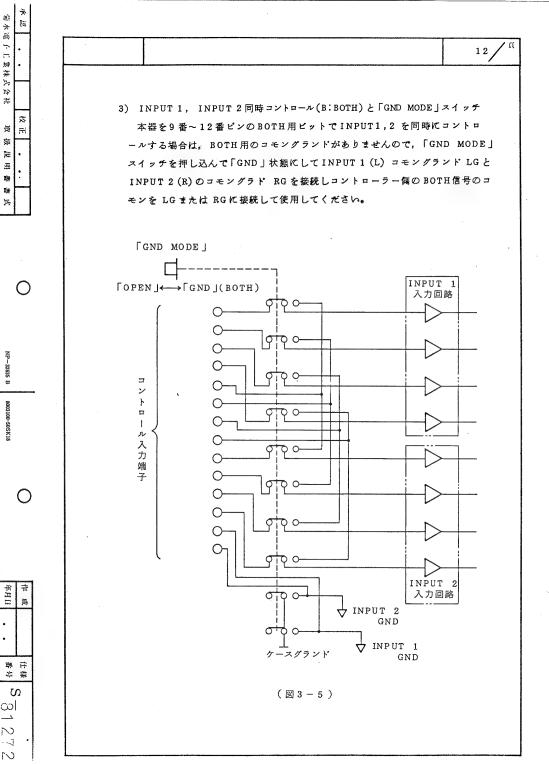

玄

Ħ

S812728

3.3 測定準備

- 1) 電源スイッチを切っておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の中心に合っているかを確認し、すれている場合は正しく 等調整を行ないます。

もし本器の電源が入っていたときは電源スイッチを切ってから約5分間経過させ完全に指針が零点付近に復帰してから零調整を行ないます。

- 3) 電源プラグを50Hz または60Hz の規定電圧の商用電源に接続します。
- 4) リモートコントロール装置を背面リモート入力端子に接続し、レンジを150V レンジに設定します。
- 5) 電源スイッチを入れると、スイッチ上方のランプが点燈し電源が入ります。ス イッチを入れて約15秒間は指示計の指針が不規則に 振れることがあります。 また同様にスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。
- 6) 指針の振れが安定したところで動作状態となり測定準備が完了します。
- 3.4 交流電圧の測定
 - 1) 測定電圧が微少の場合、または測定を行なう信号源インピーダンスが比較的高い場合は、外部からの誘導を避けるため、その周波数を考慮してシールド線や同軸ケーブルなどを用いて測定します。

測定電圧が低周波でレベルも高く、インピーダンスも低いときは付属のキクス 1 942A形 端子アダプタ を用いると便利です。

(注: 0.5mV や 1.5mVレンジでは指示計からの輻射による結合を避けるためにも シールド線や同軸ケーブルを使用して測定することをおすすめします。)

2) 測定は本器に不要の過負荷を与えないように150Vレンジから始め、指示計の 指示に応じて順次低電圧レンジに切り替えます。 H

指示計目盛は15,50 目盛を併用して、その読みとりは表3-4によります。

14

Γ			·		
レン	' [']	月 盛	倍数	単位	増幅度(dB)
0.5 mV	-7 0 dB	5 0	×0.01	mV	7 0
1.5 m V	-6 0 dB	15	×0.1	_m V	60
. 5 m V	-5 0 dB	50	×0.1	m V	5 0
15mV	-40 dB	15	×1	m V	4 0
50mV	-30 dB	5 0	×1	m V	30
150mV	-20 dB	15	×10	m V	20
500mV	-10 dB	5 0	×10	m V	10
1.5 V	0 dB	15	×0.1	v	0
5 V	1 0 dB	5 0	×0.1	v	-10
15 V	2 0 dB	15	×ı	v	-20
50 V	3 0 dB	5 0	×1	v	-30
150 V	4 0 dB	15	×1 0	v	-40

(表3-4)

4) 測定電圧を1 mW,600Ω 基準にとったdBm値で測定するときは,各レンジ共通 のdBm目盛を使用してつぎのように読みとります。

dBmのほぼ中央にある * 0 * がレンジ名のレベルを表していますから、目盛の 読みにレンジの示すdB値を加算した値が測定値となります。

例えば 30 dB,50V レンジでdBm 目盛 2 を指示したときは $2+30=32\,dBm$ となります。

また -20 dB, 150mV レンジで1 dBm の指示を得たときは 1+(-20)=-19dBmとなります。

 測定電圧を1 V 基準としてdB v で測定するときは各 レンジ共通のdB v 目感を使 用しつぎのように読みとります。

*15 目盛の 10 目盛から指針を想定しdB v 目盛まで延ばすと、そこが *0 *で あり、この点がレンジ名のレベルを表していますから目盛の読みにレンジの示す dB値を加算した値が測定値となります。

例えば!−10.dB,500mV "レンジでdB∨目盛−20 を読みとったならば -20+(-10)=-30dBvとなります。

このとき指示計はフルスケール近辺がより正確なのでレンジを『-30 d8.50mV』

ير

** **S**3 27 3 (

レンジに切り替えると、dBV目盛で -2 を読みとったならば-2+(-30)=-32dBv となります。

3.5 交流電流の測定

本器で電流を測定するには、測定する交流電流 I を既知の無誘導抵抗 R に流しその両端の電圧を測定し I=E/R より I を計算します。 このとき本器の入力端子は (-) 端が接地されていることにご注意下さい。

3.6 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧Eを測定すれば、インピーダンスX内の皮相電力VAは $VA = E^2/X$ で求めることができます。

このときインピーダンスXが純抵抗RであればR内で消費された電力PはP=E²/R

となります。本器にはdBm目盛がありますので、別項のようにR=600Ωのとき

はそのまま電力をデシベルで読みとることができます。 また図3-6,図3-7のデシベル換算図を使用することにより、負荷抵抗が

 $1\,\Omega\sim 10\,\mathrm{k}\,\Omega$ の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで競

みとることができます。 この方法は3.8 節「デンベル換算図の使用法」において詳しく説明してあります。

この方法は3.8 面1 デンベル委員図の使用法]において計しく説明してのりょう

波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示を行なう。平均値指示形。の交流電圧 計ですが、 目盛は正弦波の実効値で校正されています。

このため測定電圧波形に歪がありますと、正しい実効値を指示せずに誤差を生ず ることがあります。

表3-5は測定電圧波形の正弦波に対する歪の割合である高調波成分の量と指示 誤差の関係を表わしたものです。

測定電圧	実 効 値	本器の指示
振幅の100%基本波	100 %	100 %
100%基本波+10%第2高調波	1 0 0.5	100
100%基本波+20%第2高調波	102	100~102
100%基本波+50%第2高調波	112	100~110
100%基本波+10%第3高調波	1 0 0.3	95~104
100%基本波+20%第3高調波	102	94~108
100%基本波+50%第3高調波	112	90~116

(表3-5)

S

使 用 法

17

3.8 デシベル換算図の使用法

1) デシベル

ベル(B) は対数を使用する基本的割算で、比較する 2 つの電力量の比を 10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB) は単位 B の 1/10 で 1/10 を表わす小文字 1/10 を表わすのです。

つまり、電力P2が電力P1に対し、どの程度の大きさになっているかを常用対数の 10 倍で表わしています。

このとき P1 と P2 が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は 一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log 10 \frac{E2}{E1}$$
 または20 log10 $\frac{I2}{I1}$

デシベルは以上のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前からデ シベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し、 これをデシベルの名で呼んでいます。

例えばある増幅器の入力電圧が10mV, 出力電圧が10Vであれば、その増幅度は10V/10mV = 1000倍ですが、これを

となり、また RF の標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力電 $E m 1 \mu V$ 対して何倍であるかをデンベルで表わし、10 m V は

$$10 \,\mathrm{mV} = 20 \,\log 10 \,\frac{10 \,\mathrm{mV}}{1 \,\mu\mathrm{V}} = 80 \,(\vec{r} \,\nu \,\sim \,\nu)$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり $0\,dB$ を明らかにしておく必要があります。例えば上記の信号発生器の出力電圧は $1\,0\,mV=8\,0\,dB$ ($1\,\mu V=0\,dB$)とし、 $0\,dB$ に相当する量を()の中に記入しておきます。

2) dBm · dB V

 $dBm \ tdB \ (mW)$ を略したもので、 $1 \ mW$ を $0 \ dB$ として電力比を表わすデンベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが 600Ω であることも含めている場合が多く、この場合は、 $dB \ (mW,600\Omega)$ が正しい記号になります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同時 に電圧、電流をも表示することができ、dBmはつぎの諸量が基準となっています。

菜 يرز 7:5

S ∞

 ω

様は

0 dBm = 1 mWまたは 0.775 V

または 1.291 mA

用

dB V は 1.0 V を 0 dBとした, 電圧比を表わすデシベルです。 特に換算が容易とい う利点から、音響関係の方面で利用されております。

本器のデシベル目盛は、このようなdBm, dBV値で目盛ってあるため、『1mW, 6000 」または、「1 V 」以外を基準にとったデシベルの測定は、本器の指示値 を換算しなければなりません。との換算は、対数の性質から、一定の数値を加算 **すればよく**, 図 3 - 6 , 図 3 - 7 を使用します。

3) デシベル換算図の使用法

図 3-6 は数量の比をデシベル的に表わす時に使用する図で、比較する量が 電力(またはそれ相当)か電圧・電流であるかによって読みとられる尺度があり ます。

例1) 1 mWを基準にして5 mWは何デシベルか……。 これは電力比なので、 左側の尺度を使用します。 5 mW/1mW = 5 を計算し、図中の点線のよう に 7 dB (mW) を得ます。

例2) 同じく1 mW を基準にして、50mW および 500mW は何デシベルか……。 比が 0.1 倍以下 かよび 10 倍以上のときは 表 3 - 6 を利用して加算に よりデシベルを求めます。

> $50 \,\mathrm{mW} = 5 \times 10 \rightarrow 7 + 10 = 17 \,\mathrm{dB}$ $500 \,\mathrm{mW} = 5 \times 100 \rightarrow 7 + 20 = 27 \,\mathrm{dB}$

比		デ シ, ベ ル		
	16	電力比	電圧・電流比	
1 0,0 0 0	$= 1 \times 10^{4}$	4 0 dB	80 dB	
1,000	$= 1 \times 10^3$	3 0 dB	60 dB	
100	= 1 \times 10 ²	2 0 dB	40 dB	
10	$= 1 \times 10^{1}$	10 dB	20 dB	
1	$= 1 \times 10^{0}$	0 dB	0 dB	
0.1	$= 1 \times 10^{-1}$	-1 0 dB	-2 0 dB	
0.0 1	$= 1 \times 10^{-2}$	-20 dB	-4 0 dB	
0.001	$= 1 \times 10^{-3}$	-3 0 dB	-6 0 dB	
0.0 0 0 1	$1 = 1 \times 10^{-4}$	-40 dB	-8 0 dB	

(表3~6)

Ħ

8003100-50SK18

界 Ω ∞ N ್ರ

使 用 法 19

例3) 15mVはdB(V)ではいくらか……。 1 Vを基準にしているので、ま ず15mV/1V = 0.015 を算出し,電圧・電流尺度を使用して0.015 = 1.5 $\times 0.01 \rightarrow 3.5 + (-40) = -36.5 \, dB(V)$ あるいは、この逆算として、 1V/15mV = 66.7

 $66.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 \text{ dB (V)}$ -36.5 dB(V) となります。

4) デシベル加算図の使用法

図 3-7 は、本器で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算表で ナ。

例1) スピーカのポイスコイルインピーダンスが8Ωで、この両端の電圧を 本器で測定したところー4.8 dBm の指示を得た。スピーカに送られた電力 (正しくは皮相電力)は何Wか?……。 図 3-7 を使用して8Ωに対 する加算値を図中点線のように+18.8を求め、指示値との和がdB(mW, 80) 表示した電力となります。


 $dB = (mW, 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$ $CO14 dB(mW, 8\Omega)$ をワットに換算するには、 図3-6を使用し

例2) 10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよ いか?……。1 Wは1000mWですから30dB(mW)になり30dB(mW, 10kΩ)の電圧を計算すればよいわけです。

て14 dB (mW, 8Ω) → 25 mW となります。

図 3-7 より、600Ω→10kΩの加算値を求めると、-12.2 です から本器の指示はdB(mW,600Ω)目盛上の30-(-12.2)=42.2 でな ければなりません。

本器の40dBレンジ(0~100V)上に422-40 = 2.2dBm を指示させ る電圧が求める答で42.2 dBm→100Vとなります。

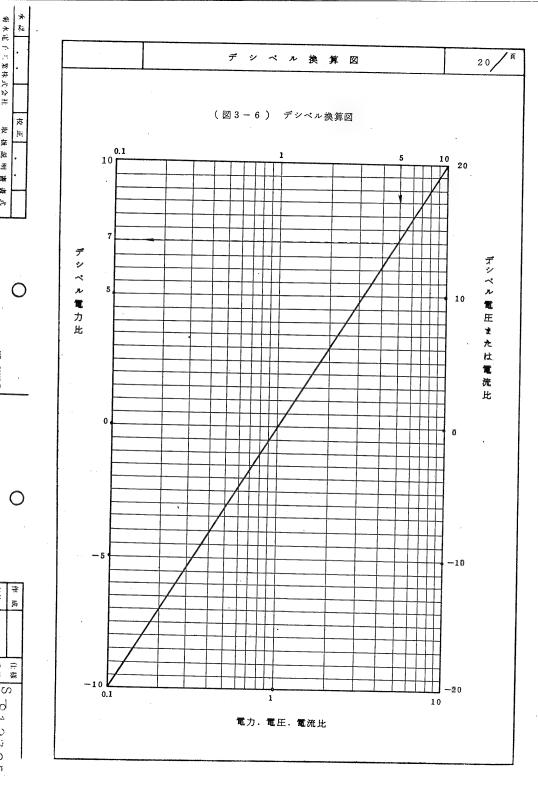


퓻

拔炭説

王 74

S

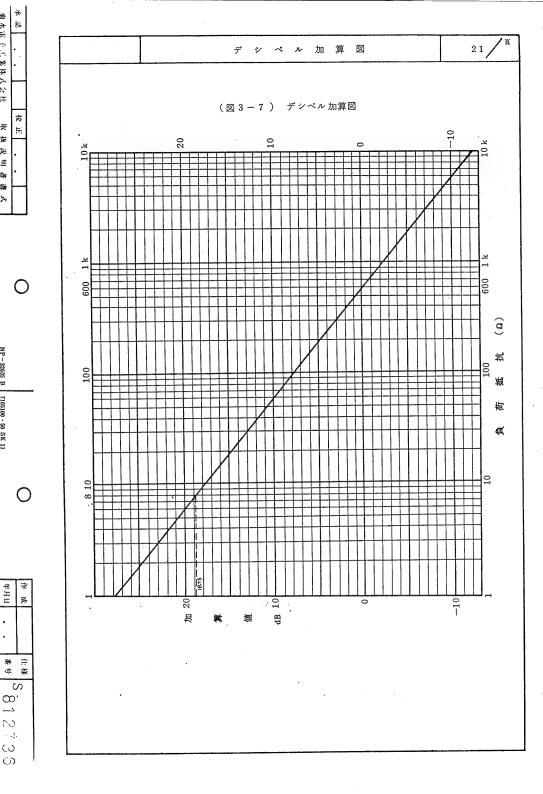

強水池でこ

案株式会

授

菜

Ē # Œ, 隣

NP-32635 B

7105100 - 50 SK 11

픞

S 812737

動 作 原 理


22

4. 動作原理

1855AS形 リモートコントロール ACポルトメータは図4-1に示すよりに入力部,指示計駆動部,出力部,スイッチ部,スイッチ駆動部,リモートレンジ表示部,リモート接続部,電源部からなる系をINPUT 1 個, INPUT 2 側各々独立して2系続を持っています。

各回路の GND は GND モードスイッチにより各々シャッシ, ケース GND に接続するか, 切り離すか任意に選択できます。


図4-1は2系統のうち一方のみを表わしています。

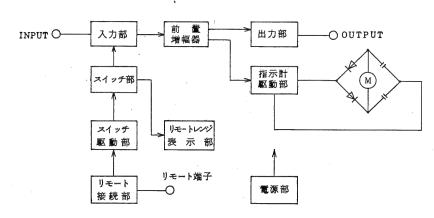

 $(\boxtimes 4-1)$

4.1 入力部

入力部は前段分圧器 (0/60 dB),インピーダンス変換器および 10 dBステップ 6 レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40/50 dB)から構成され図4-2のようになっています。

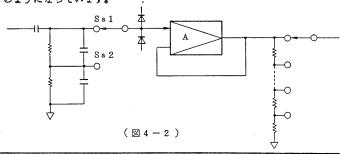

衣

Ħ

S

レンジスイッチが0.5mV~150mVレンジではSa1,500mV~150Vレンジでは、Sa2に入り,所定の分割を行なった後インピーダンス変換器に入ります。 変換器はFETを初段に用いたQ101(Q201),Q102(Q202)によるもので,高 入力インピーダンスから低インピーダンスに変換し、後段分圧器に信号を伝送します。


後段分圧器は信号レベルに応じて約 0.5mVに分圧します。 なおダイオードCR101 (CR201), CR102(CR202)は過入力保護用です。

4.2 前置增幅部

前置増幅部は入力部よりの微少信号を増幅するための負帰還増幅器でトランジスタQ501~Q503(Q601~Q603)からなっています。

4.3 指示計駆動部

トランジスタQ505 およびQ506 (Q605 およびQ606) からなる増幅器でQ506 (Q606) のコレクタから整流用ダイオードCR501, CR502 (CR601, CR602) を経てQ505 (Q605) エミッタへ電流帰還を施しています。 とのためダイオードは定電流駆動されることになり,ダイオードの非直線性が改善されて指示計は直線目盛となります。 図4-3 はこの動作を示したもので増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したように $a \to b \to c \to d$ と電流が流れ,負のサイクルでは点線のように $d \to b \to c \to a$ と流れて,指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

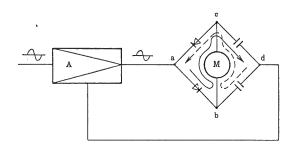

(図4-3)

表

 ω (C)

核谷 Q., N

4.4 出力部

前置増幅器のトランジスタQ502(Q602)のコレクタ電圧を, Q504(Q604) により増幅して外部に出力しています。

この出力端子からは指示計の "15 目盛 "の "15 " にて約 1.5 V を取り出すこと ができます。

4.5 スイッチ部

前段分圧器 (0/60dB) の切り替え用リードリレーと、後段分圧器 (0/10/20 /30/40/5 ndB) の切り替え用 FET アナログスイッチから構成されています。

4.6 スイッチ駆動部

スイッチ部を駆動する Q702~ Q709(Q711~ Q718) のトランジスタおよ ぴトランジスタ アレーから成っています。

4.7 リモートレンジ表示部

リモートコントロール信号によるレンジ切り替え信号を受けてパネル面にレン ジを表示する LED ランブから成り、INPUT 1 側には緑色発光ダイオードを、 INPUT 2 側には赤色発光ダイオードを使用しています。


4.8 リモート接続部

リモートコントロールを行なり場合に外部のリモートコントロール装置からの レンジ切り替え信号を受けるレセプタクルおよびインターフエース回路とデコー ダから構成されています。

4.9 電源部

INPUT 1. INPUT 2の各々の回路独自に+25V,+11V,+5V,-15Vの4つ の定電圧電源を構成しています。

+11Vはシェナーダイオードによる基準電圧でこれをもとに+25Vの定電圧電 源をQ508(Q608)による誤差増幅と。Q507(Q607)による直列制御によっ てつくっています。-15Vは+25Vを基準電圧としてQ510(Q610) による誤 差増幅と、Q511(Q611)による直列制御によりつくっています。 +5 V はデコ ーダやインターフェース回路用でU701(U707)の3端子レギュレータICによ りつくられています。

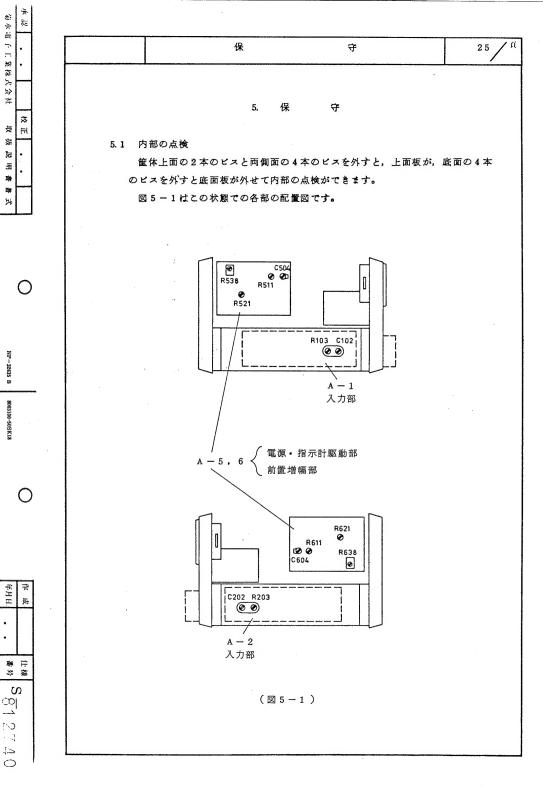

λ¢

 2^{-4}

5.2 調整および校正

本器を長期間にわたり使用した後,また修理を行なった際,仕様を満足しない 場合は,次の方法で調整および校正を行ないます。

1) 定電圧回路の調整

電源回路のトランジスタQ507(Q607)のエミッタとCR504(CR604)のカソード間に直流電圧計を接続し、可変抵抗R538(R638)により+25Vになるように調整し、トランジスタQ511(Q611)のエミッタとCR504(CR604)のカソード間が同様にして約-15Vであることを確認します。つぎにメインボードにあるU701(U707)の2番、3番間を同様にして約5Vあることを確認します。

2) 低域および高域における校正(前置増幅器)

校正する前には3.3節の2)項の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で行なって下さい。

レンジを50mV 化設定し,入力端子に1kHz 50mV の校正電圧(低歪率の正弦波)を加えて,A-5,6基板の可変抵抗R511(R611)を調整し 指針を正しくフルスケールに合わせます。

つぎに校正電圧の周波数を500kHz にしてトリマコンデンサC504(C604) を調整し指針を正しくフルスケールに合わせます。

3) 前段分圧器の調整

レンジを500mVに設定し、入力端子に1 kHz 500mVの校正電圧を加えて分 圧器の可変抵抗R103(R203)を調整し 指針を正しくフルスケールに合わせます。 つぎに校正電圧の周波数を40kHz にしてトリマコンデンサC102(C202)を 調整し、指針を正しくフルスケールに合わせます。

この1 kHz と40kHz の調整を2~3回繰り返して完全に校正します。

つぎに校正電圧の馬波数を 500 kHz にして指針の指示値が仕様に入っているととを確認します。

4) 出力增幅器の調整

レンジを 1.5 V にし,入力端子へ 1 kHz 1.5 V の校正電圧を加え,出力端子の電圧が 1.5 V になるように可変抵抗 R5 21 (R6 21)を調整します。

なお上記 1) ~ 4) の調整は INPUT 1, INPUT 2 の各回路とも同じ要領で行なって下さい。

₽.

発音楽器

5.3 修理

本器は入念に組立、調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたもので すが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり万一故障が生じた場合には 本節にある各部の電圧分布をど参照下さい。

表 $5-1\sim5-3$ は無信号時における電圧分布の一例です。 これらの値は各回路 GND を基準にして入力抵抗 $11\mathrm{M}\Omega$ のポルト・オームメータ (% 水電子 $107\mathrm{B}$, $107\mathrm{C}$) で測定した値です。

1) インピーダンス変換部(A-1,A-2基板)

部品番号。	トランジスタ	エミッタソース(V)	ベ-スゲ-ト(V)	コレクタトレイン(ウ)
Q101(Q201)	2SK117	6.7		2 0.0
Q102(Q202)	2 S C 9 4 5	6.0	6.6	25

(表5-1)

2) 前置増幅器,指示計駆動部および出力部(A-5,6基板)

部品番号	トランジスタ	エミッタ(ケ)	ペース(が)	コレクタ(が)
Q501 (Q601)	2SC1000			3.8
Q502(Q602)	2SC372	5.5	6.0	1 1.5
Q503(Q603)	2SA495	4.5	3.8	2.5
Q504(Q604)	28C945	1 0.8	1 1.4	2 0.2
Q505(Q605)	2SC9 4 5			5.5
Q506(Q606)	2SC945	4.8	5.5	1 1.2

(表5-2)

خا

3) 電源部 (A-5,6基板)

*** ***********************************	トランジスタ	エミッタ	ベース	
部品番号	ダイオード	カソード(ク)	アノード(V)	コレクタ(V)
Q507(Q607)	2SD 880	2 5.0	2.5.7	36
Q508(Q608)	2SC 945	11	1 1.6	2 5.7
Q509(Q609)	2SC 945	3 1.5	2 5.0	2 5.0
Q510(Q610)	28A1015	0	-0.7	-1 5.7
Q511(Q611)	2SB 536	-15	-1 5.7	-28.5
CR504(CR604)	RD11JB	11	0	

(表5-3)

5.4 電源変更

本器の電源トランスには100V系巻線タップと200V系巻線タップが備えられ ていますのでトランスカバーを外して、トランスの引き出し線を配線しなおしま すと、100V系と200V系相互間の電源電圧の変更に対処できます。 表5-4は各引き出し線の色を表わしたものです。

引き出し線材の色	引き出し線番号	電 E (V)
, 無	1	0 .
茶	2	100 ~ 120
赤	3	200 ~ 240

(表5-4)